
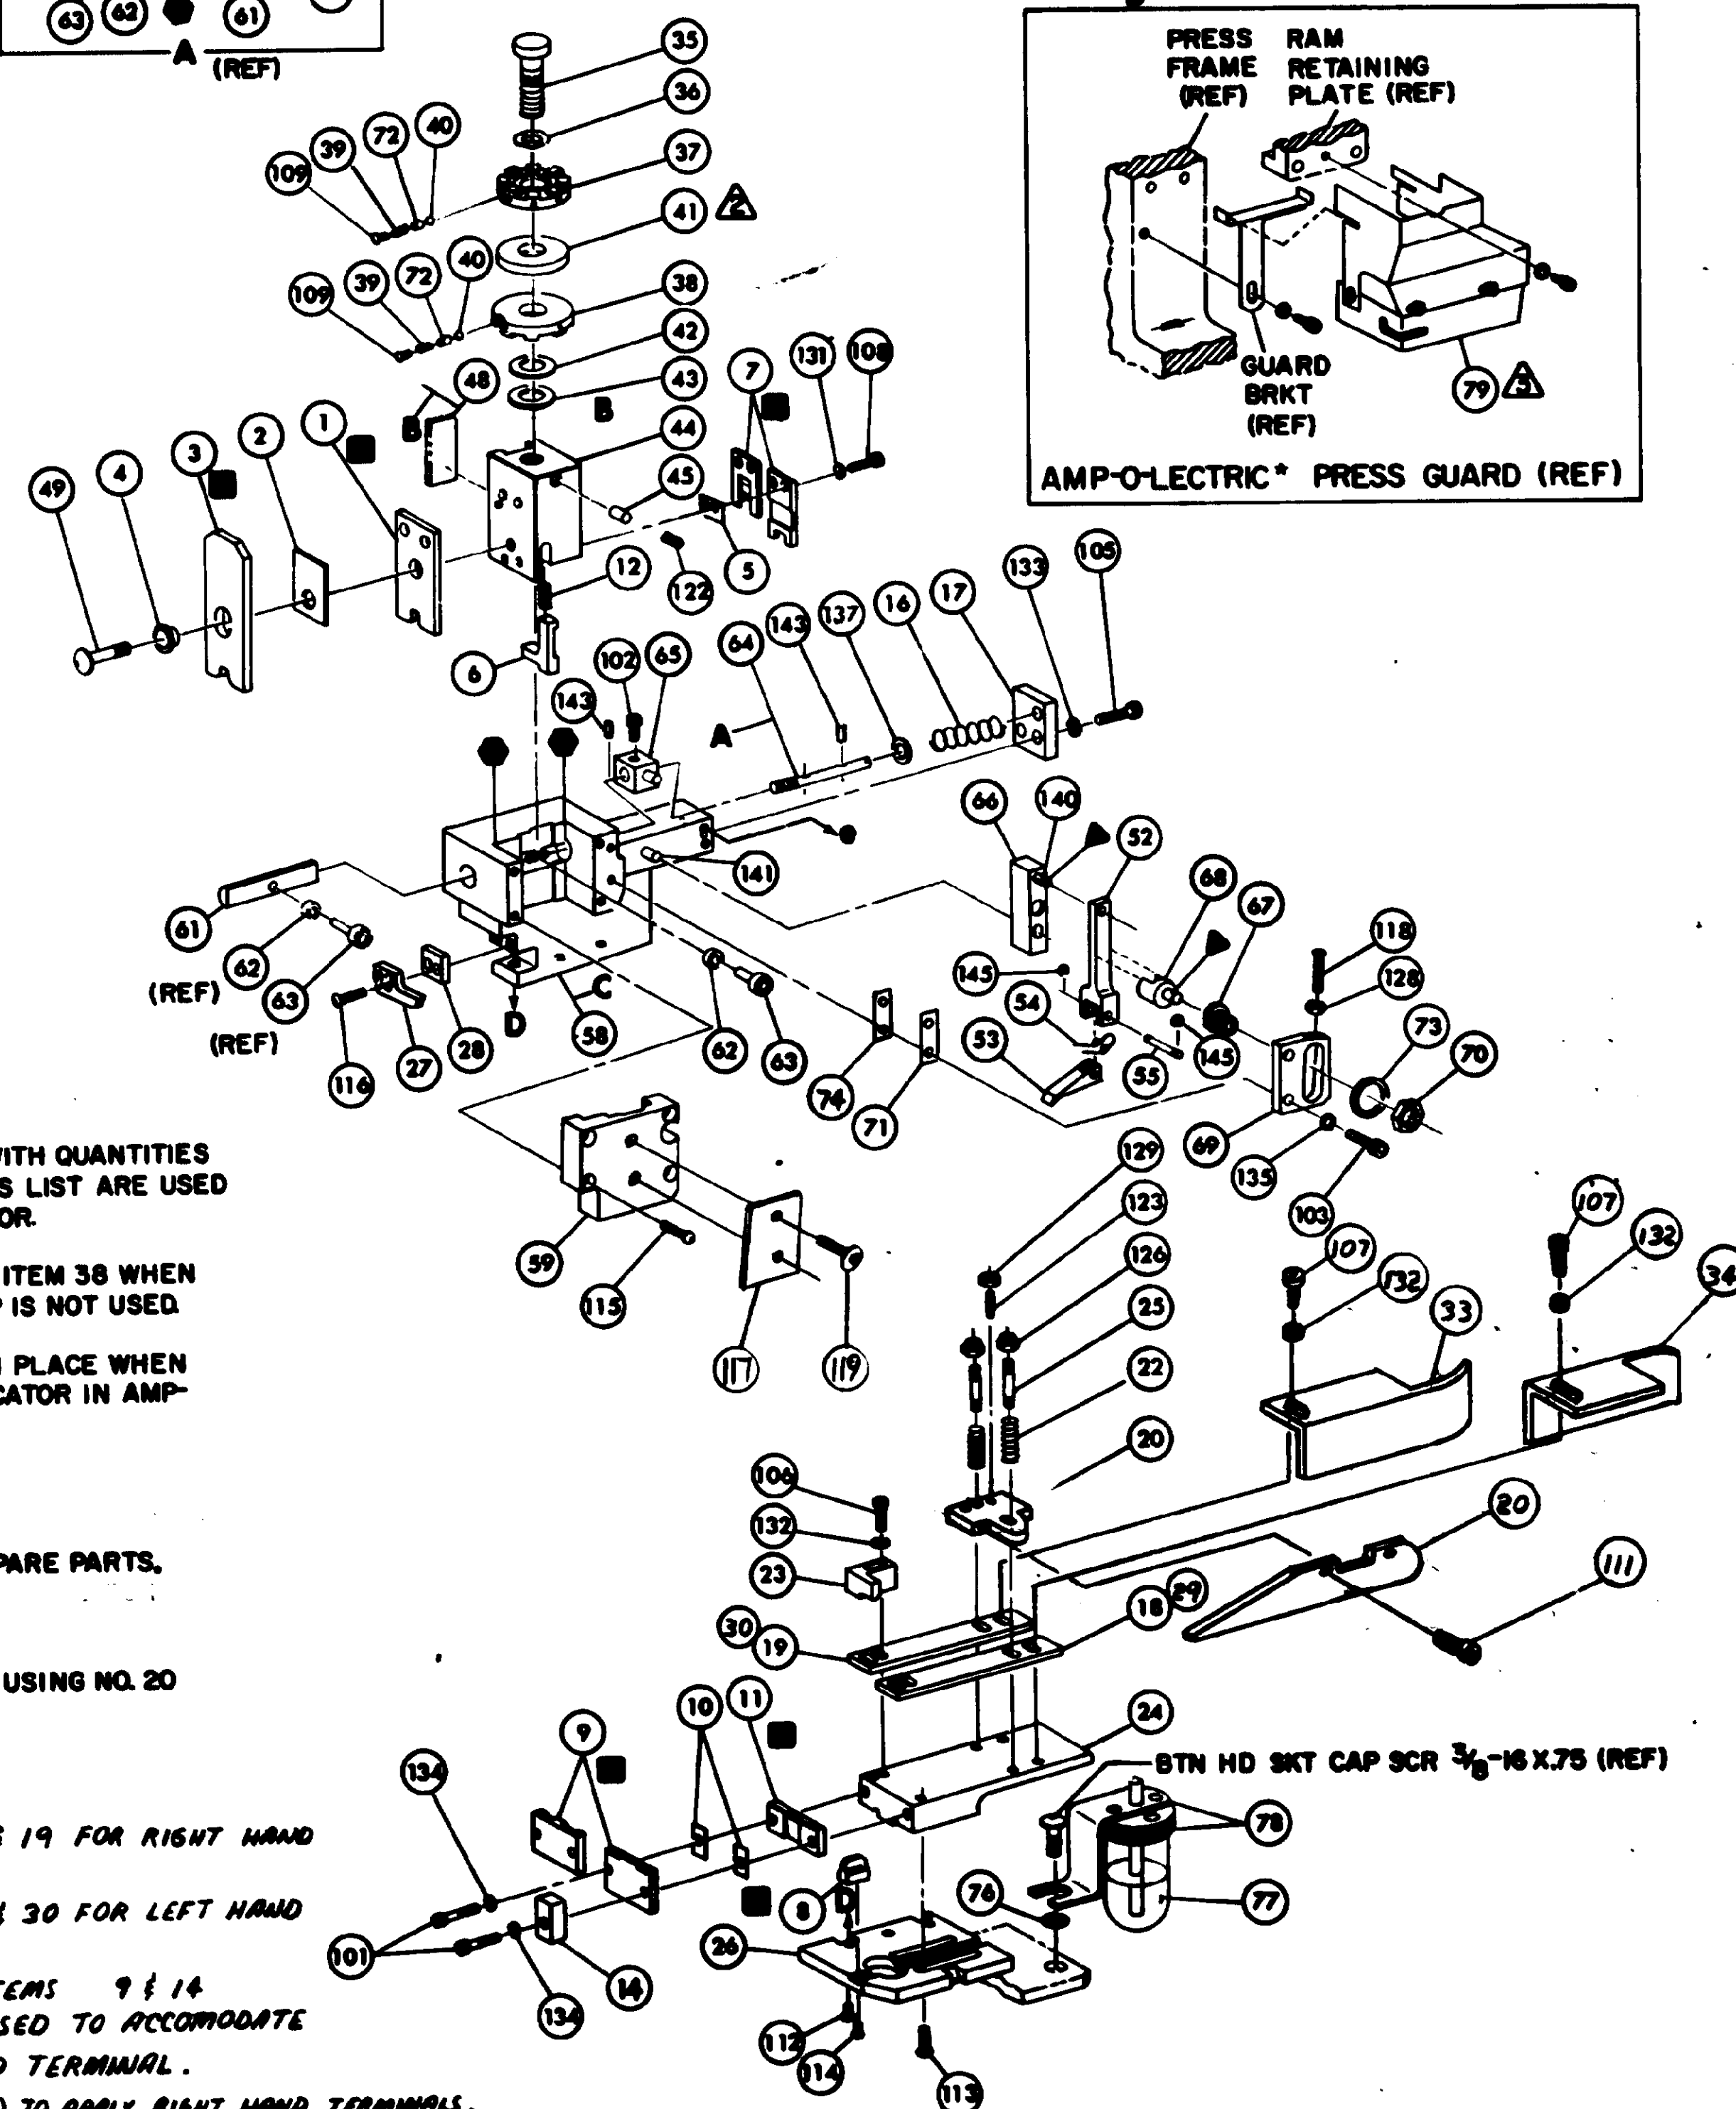
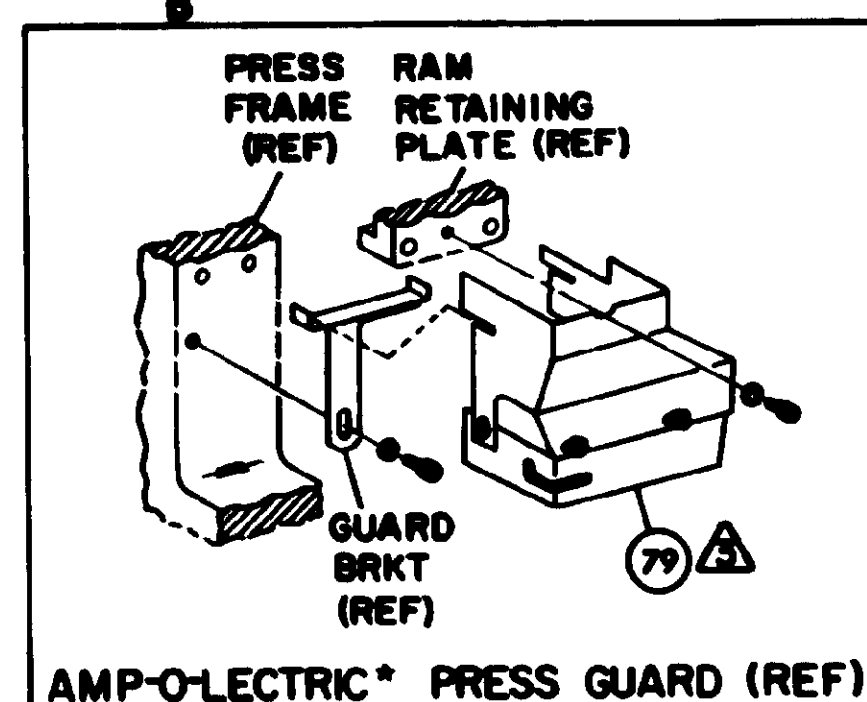
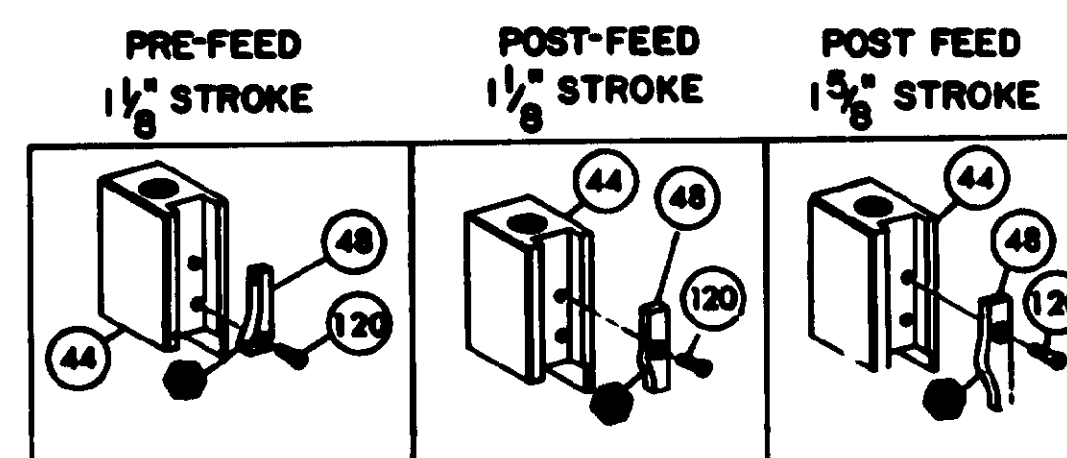


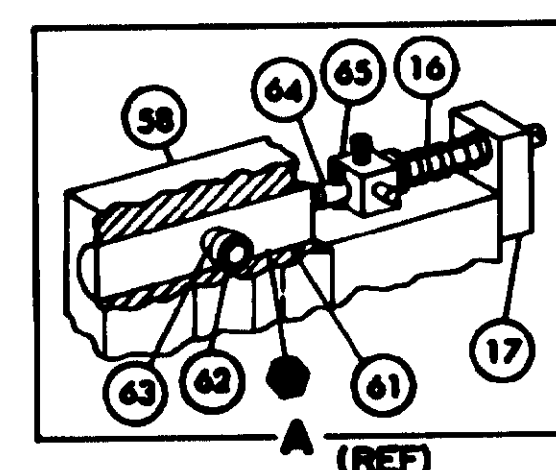

NOTES

1. ONLY THE ITEMS WITH QUANTITIES SPECIFIED ON PARTS LIST ARE USED ON THIS APPLICATOR.

▲ USED IN PLACE OF ITEM 38 WHEN INSULATION CRIMP IS NOT USED.

▲ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN AMP-O-LECTRIC PRESS.

KEY:

■ RECOMMENDED SPARE PARTS.

▲ LUBRICATE DAILY USING NO. 20 MACHINE OIL.

● GREASE LIGHTLY.

▲ USE ITEMS 18 & 19 FOR RIGHT HAND TERMINAL.
USE ITEMS 29 & 30 FOR LEFT HAND TERMINAL.
POSITION OF ITEMS 9 & 14 MUST BE REVERSED TO ACCOMMODATE OPPOSITE HAND TERMINAL.

▲ REMOVE ITEM (34) TO APPLY RIGHT HAND TERMINALS.
REMOVE ITEM (33) TO APPLY LEFT HAND TERMINALS.

2	21045-3	RING, RETAINING 'C' (.187 DIA) FEED PIN	145	1	458268-1	CAP, RAM	59
			144	1	458267-1	HOUSING	58
2	5-21028-1	PIN, SLOT SPG (.12 DIA X .50) FD ADJ ROD	143				57
			142				56
1	1-21030-7	PIN, DOWEL (.187 DIA X 1.50) HOUSING	141	1	240624-1	PIN, FEED FINGER	55
1	1-21030-1	PIN, DOWEL (.187 DIA X .50) LEVER	140	1	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54
			139	1	694921-7	FINGER, FEED	53
			138	1	240634-1	LEVER, TERMINAL	52
—	21899-1	WASHER, FLAT (NO 6) DRAG SPRING	137				51
1	21899-4	WASHER, FLAT (5/16 DIA) SCR ADJ	136				50
			135				49
2	21024-5	WASHER, LOCK (NO 10) FEED ADJ PLATE	134	1	7-21002-9	BOLT, CRIMPER	48
2	21024-5	WASHER, LOCK (NO 10) SHEAR PLATES	133	1	690602-5	CAM, PRE FEED 1 1/8 STROKE	47
2	21024-5	WASHER, LOCK (NO 10) FEED ROD GUIDE	132				46
4	21024-4	WASHER, LOCK (NO 8) STRIP GUIDE	131	1	690191-1	PLUG, NYLON	45
2	21024-4	WASHER, LOCK (NO 8) SHEAR BLADE	130	1	458266-2	RAM	44
			129	1	690125-1	WASHER, LAMINATED	43
2	21018-4	NUT, HEX MACH (4-40) DRAG	128	1	690124-1	WASHER, RAM	42
1	21018-5	NUT, HEX MACH (6-32) FD ADJ PLATE	127	1	690223-1	SPACER, DISC	41
—	21018-7	NUT, HEX MACH (10-32) DRAG SPRING	126	1	23241-6	BALL, STEEL	40
2	21022-2	NUT, HEX SELF-LKG (8-32) DRAG STUD	125	1	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
—	5-21004-7	SCR, SKT HD SHLD (250 DIA X .25) DRAG ARM	124	—		DISC, INSULATION	38
—	21004-5	SCR, SKT HD SHLD (250 DIA X 1.00) DRAG	123	1	690692-7	DISC, WIRE	37
2	4-21078-8	SCR, SKT SET OVAL POINT (4-40 X .75) DRAG	122	1	22480-5	WASHER, SPRING	36
1	21009-2	SCR, SKT SET (1/4-20 X .25) (LOC-WEL) RAM	121	1	690212-1	POST, RAM	35
			120			GUIDE, REAR (LEFT-HAND)	34
1	1-21002-7	SCR, BTN HD SKT CAP (6-32 X .38) CAM	119			GUIDE, REAR (RIGHT-HAND)	33
2	21017-2	SCR, DRIVE #2 X .19	118	—	458980-	APPLICATOR, BASIC (SUB ASSY)	32
1	6-23715-5	SCR, MACH HD MACH (6-32 X 1.50) FEED ADJ	117				31
1	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	116	1	3-458030-3	GUIDE STRIP (REAR)	30
2	2-21002-2	SCR, BTN HD SKT CAP (8-32 X .50) STRIPPER	115	1	3-458031-7	GUIDE STRIP (FRONT)	29
4	2-21002-9	SCR, BTN HD SKT CAP (10-32 X .75) HSG CAP	114	1	1-690451-5	SPACER, STRIPPER	28
1	22733-8	SCR, BTN HD SKT CAP (8-32 X .38) (LOC-WEL) ANVIL	113	1	240639-3	STRIPPER	27
4	3-21002-3	SCR, BTN HD SKT CAP (1/4-20 X .50) STR GDE PL	112	1	463915-1	PLATE, BASE	26
3	17177-1	SCR, BTN HD SKT CAP (1/4-20 X .62) BASE PL	111	2	22354-8	DRAG, STUD	25
2	1-21000-3	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .25) DRAG	110	1	807439-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
—	2-21000-4	SCR, SKT HD CAP (6-32 X 1.00) DRAG ADAPTOR	109			PLATE, STRIP HOLD	23
1	23030-1	SCR, SKT HD CAP (6-32 X .25) (LOC-WEL) CP DISC	108	2	4-22281-1	SPRING, DRAG	22
2	2-21000-5	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .25) SHEAR BLADE	107	1	464451-2	LEVER, DRAG	21
2	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP (8-32 X .50) STRIP GUIDE	106	1	464452-5	DRAG, STOCK	20
2	3-21000-7	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .75) FD ROD GUIDE	105	—	3-458030-7	GUIDE, STRIP (REAR)	19
—	3-21000-9	SCR, SKT HD CAP (10-32 X 1.00) DRAG SPRING	104	—	3-458031-3	GUIDE, STRIP (FRONT)	18
2	3-21000-6	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .62) FD ADJ PLATE	103	1	454178-1	GUIDE, FEED ROD	17
1	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .38) PIVOT BLK	102	1	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	16
2	3-21000-8	SCR, SKT HD CAP (10-32 X .88) SHEAR PLATE	101			ADAPTER, DRAG	15
REF	455745-1	GUARD, WINDOW	79	1	568693-1	BLOCK, SUPPORT	14
—	485184-9	LUBRICATOR ASSY	78			SPACER, HOLD DOWN	13
—	455985-1	OIL, LUBRICATING	77			SPRING, HOLD DOWN	12
—	454406-1	SPACER, LUB BRACKET	76	1	807989-1	PLATE, REAR SHEAR	11
			75	2	5-240645-2	SPACER, SHEAR PLATE	10
1	238305-5	SPACER, ADJ PLATE	74	1	568679-2	PLATE, FRONT SHEAR	9
1	458109-1	WASHER, FLAT (SPECIAL)	73	1	6-240654-2	ANVIL	8
1	690603-1	SPRING, ASSIST	72	1	469634-2	BLADE, SLUG	7
1	690517-1	SPACER	71			HOLD DOWN, TERMINAL	6
1	22594-8	NUT, HEX	70			SPACER, SHEAR BLADE	5
1	240628-1	PLATE, ADJ	69			SPACER, TUBULAR	4
1	240626-1	SHAFT, PIVOT	68			CRIMPER, INSULATION	3
1	240633-1	BUSHING	67			SPACER, INSULATION	2
1	455680-2	LEVER, INTERMEDIATE	66	1	1-464112-0	CRIMPER, WIRE	1
1	240629-1	BLOCK, PIVOT	65				
1	240632-2	SCREW, ADJ	64				
1	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63				
1	240658-1	CAM, ROLLER	62				
1	454398-1	ROD, FEED	61				

QTY		PART NO	DESCRIPTION	ITEM
REMARKS				
APPL USED ON MACHINE PART NO		MACH SERIAL NO		REV
CUSTOMER NAME		APPL SERIAL NO		TO APPLY TERMINAL
ADDRESS		PURCHASE ORDER		DISTRIBUTION
CITY		ENG APP		ORIGINAL
				CUSTOMER COPY
				FIELD ENG COPY
CRIMPING DATA				
PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	STRIP LENGTH	APPLICATOR WILL APPLY
A	.048	18	—	LEFT HAND 63108
B	.045	19	—	RIGHT HAND
C	.043	20	—	
D	.041	22	—	
CRIMP	SIZE	TYPE	FEED	APPL INST
WIRE	.080	F	.555	A1 8040
INSUL	—	—	—	—
WIRE RANGE	18-22	INSULATION RANGE	565435-5	PRESS NO
REMARKS				
AMP-O-LECTRIC PRE-FEED				
SETUP PAGE 10-1				
AMP INCORPORATED				
MINIATURE QUICK CHANGE APPLICATOR				
END FEED (.197 FLAG FISTON)				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9