


8				7			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION			
COPYRIGHT 20				BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1855491-1		A	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CUTS CARRIER	
1855491-2		A	565435-5	BENCH MODEL K	AIR FEED	CUTS CARRIER	
1855491-3		A	354500-1	BENCH MODEL G	AIR FEED	CUTS CARRIER	
1855491-6		A	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1855491-7		A	-	-	-	SPARE PARTS	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
△ GREASE LIGHTLY
△ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
△ CUT TO LENGHT AT ASSEMBLY.

*** WARNING**
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN. REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

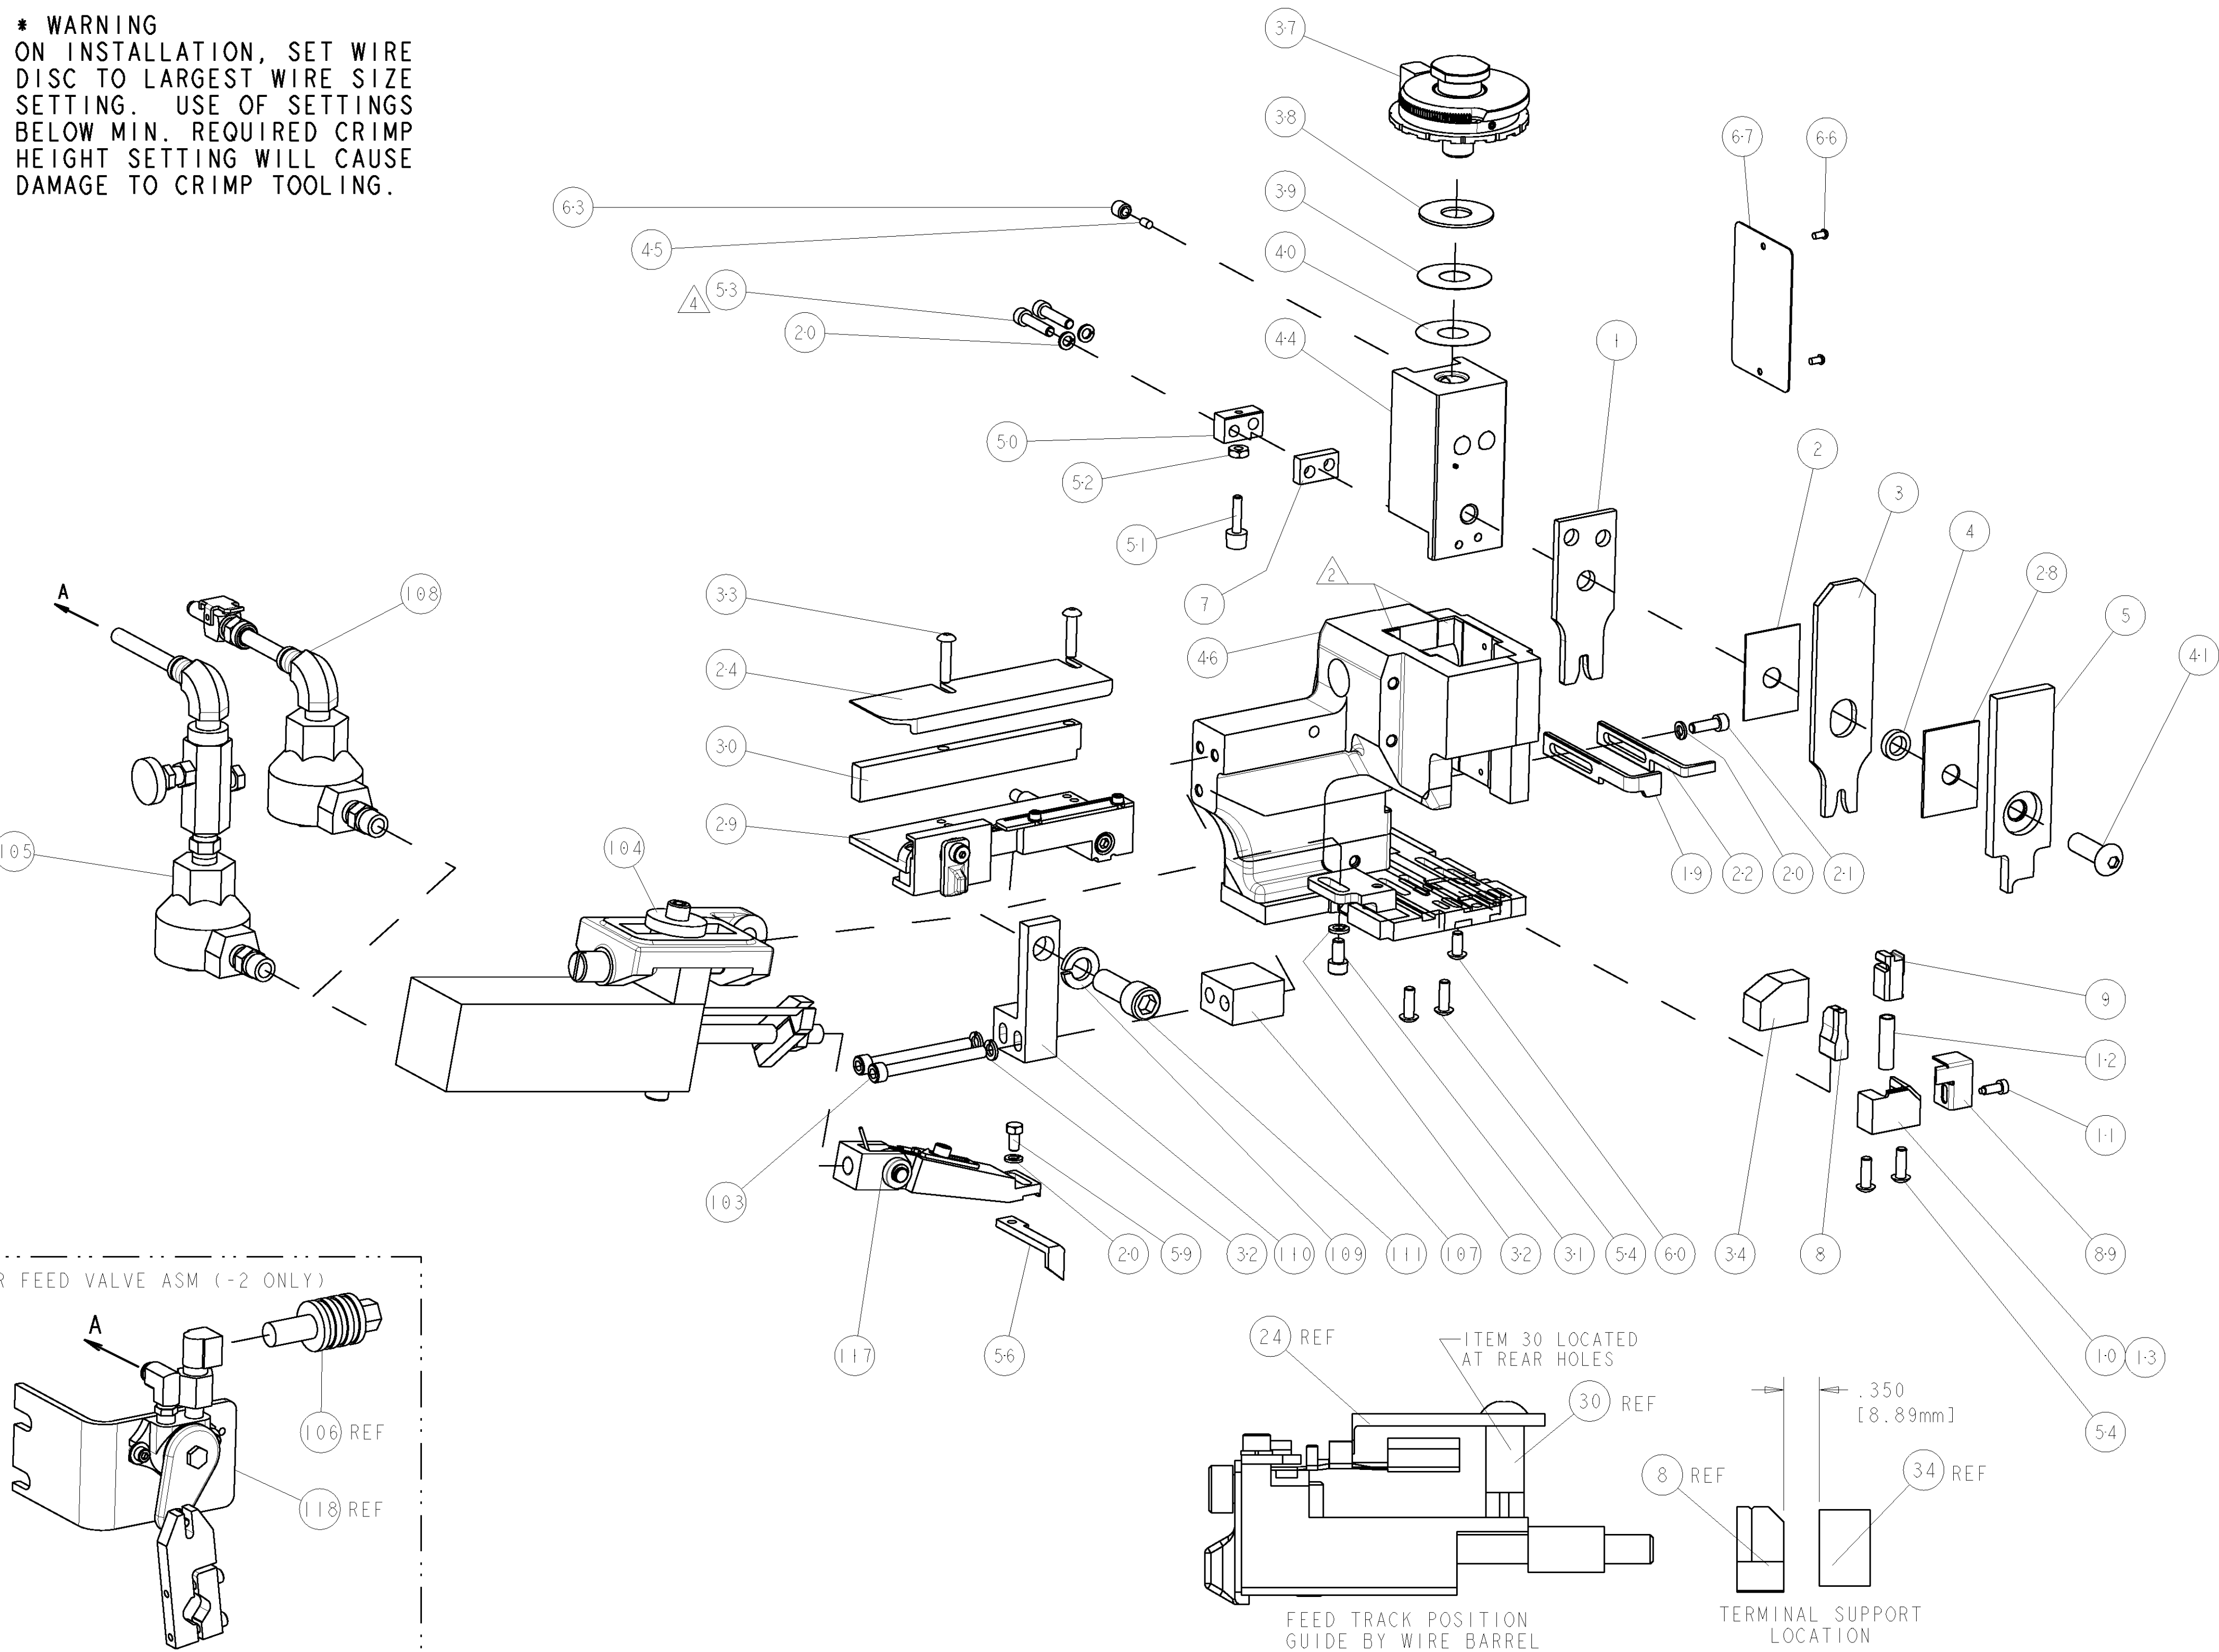

TERMINAL NAME: FASTON					
TE PN	MOLEX	MOLEX TERMINAL - TE CRIMP SPECS			
1949012	33061-0001				
-	-	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	REF SETTING
-	FORD PN	2.08mm+.05/- .05[.082+.002/- .002]		14AWG	C0
-	F65B-14474-HA	1.91mm+.05/- .05[.075+.002/- .002]		16AWG	D2
-	-			-	-
-	-			-	-
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	-	-	-	-
-	-	WIRE	3.56mm [.140]	F	14-16 AWG
-	-	INSUL	3.81mm [.150]	O	Ø 3.560 MAX
WIRE STRIP LENGTH 4.76-5.14	TERM APPL SPEC TE	FEED 29.97	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040		SET UP GAGE 458637-1

	-	-	-	REF	-	-	692655-6	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	118
	-	-	-	-	-	-	461062-1	FEED FINGER ASSEMBLY	117
	-	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	116
3	-	-	-	REF	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
3	-	-	-	-	-	-	3-21001-5	SCR, SKT HD CAP 3/8-16 X 1.000	111
	-	-	-	-	-	-	459610-3	MOUNT, FEED BRACKET	110
	-	-	-	-	-	-	21024-8	WASHER, SPRG LOCK, REG 3/8	109
	-	-	-	-	-	-	692655-7	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	108
	-	-	-	-	-	-	461690-1	SPACER, AIR FEED	107
	-	-	-	REF	-	-	24024-2	VALVE, SHUT OFF	106
	-	-	-	-	-	-	692655-5	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	105
	-	-	-	-	-	-	461065-2	ASSEMBLY, AIR FEED	104
	-	2	2	2	2	-	4-21000-3	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 2.000	103
	-	-	-	-	-	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
	-	-	-	-	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
	-	-	-	-	-	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
	-	-	-	-	-	-	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
	-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
	-	-	-	-	-	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
	-	-	-	-	-	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
	-	-	-	-	-	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
	-	-	-	-	-	-	1-694433-6	FEED PAWL	56
	-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
4	-	2	2	2	2	-	2-21000-9	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .750	53
	-	-	-	-	-	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
	-	-	-	-	-	-	811242-7	BUMPER, HOLD DOWN	51
	-	-	-	-	-	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
	-	-	-	-	-	-	1633399-1	APPL., BASIC AIR FEED SUB ASSY	46
	-	-	-	-	-	-	690191-1	PLUG,NYLON	45
	-	-	-	-	-	-	1-455673-4	RAM, SIDE FEED	44
	-	-	-	-	-	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
	-	-	-	-	-	-	469367-2	SHIM	40
	-	-	-	-	-	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	39
	-	-	-	-	-	-	1-469367-1	SHIM	38
	-	-	-	-	-	-	879103-2	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	37
	-	-	-	-	-	-	690786-6	TERMINAL SUPPORT	34
	-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	33
	-	3	3	3	3	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
	-	-	-	-	-	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
	-	-	-	-	-	-	1-1320908-2	SPACER, STRIP GUIDE	30
	-	-	-	-	-	-	1-1633091-2	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
	-	-	-	-	-	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
	-	-	-	-	-	-	1320928-2	PLATE, STRIP GUIDE	24
	-	-	-	-	-	-	690472-2	STRIPPER	22
	-	-	-	-	-	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
	-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
	-	-	-	-	-	-	691353-1	STRIPPER	19
1	-	-	-	-	-	-	679625-1	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	13
	-	-	-	-	-	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
	-	-	-	-	-	-	690461-1	STOP, SHEAR	11
	-	-	-	-	-	-	690459-1	SHEAR HOLDER, FRONT	10
	-	-	-	-	-	-	454276-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
	-	-	-	-	-	-	1633115-5	ANVIL, COMBINATION .140	8
	-	-	-	-	-	-	240641-3	SPACER	7
	-	-	-	-	-	..	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR	5
	-	-	-	-	-	-	238011-2	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	-	-	-	-	-	-	1-904741-3	CRIMPER, INSUL O PREMIUM	3
	-	-	-	-	-	-	455888-5	SPACER, CRIMPER	2
1	-	-	-	-	-	-	2-456411-2	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9