


Coral

Camera Datasheet

Beta version

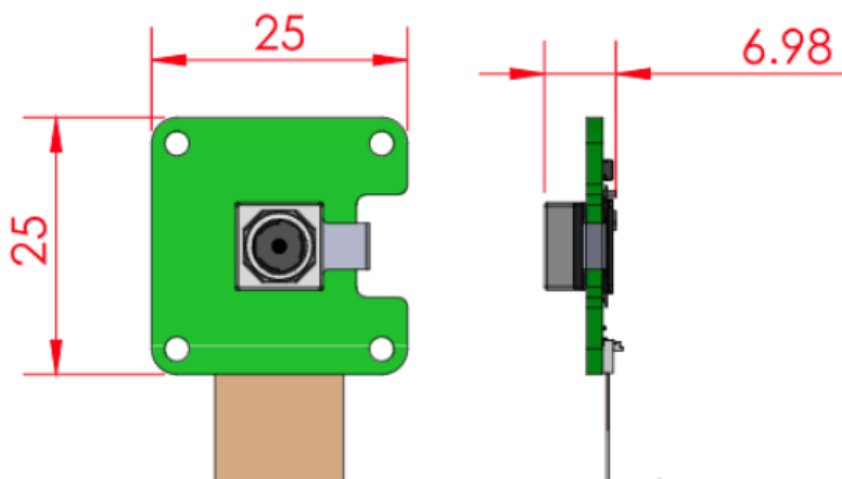

Features

- 5-megapixel OmniVision sensor
 - 1.4um x 1.4um pixel
 - Active array size 2582x1933
- Optical size: ¼"
- Field of view: 84.0° / 87.6°
- F-number: F=2.2 ±5%
- TV distortion: <1.5%
- Focal length: 2.5mm
- Focusing range: 10cm ~ ∞
- Dual lane MIPI output interface
- Board dimensions: 25 x 25 mm

Overview

The camera attaches to the Coral Dev Board with a 24-pin FFC.

Other features include:

- ISP function: Automatic exposure control (AEC), automatic white balance (AWB), automatic band filter (ABF), automatic 50/60 Hz lamination, automatic blacklevel calibration (ABLC).
- Image quality control: color saturation, hue, gamma, sharpness, lens correction, defective pixel canceling, and noise canceling.
- Support autofocus control (AFC) with embedded AF VCM Driver.

For more information about the sensor, read about the [Omnivision SOC](#).

Table of contents

- [Autofocus interface](#)
- [Camera adapter](#)
- [Snapshot tool](#)
- [Certifications](#)

Autofocus interface

The camera supports one-shot autofocus and continuous autofocus modes.

The Dev Board's sysfs node for the autofocus hardware is at `/sys/module/ov5645_camera_mipi_v2/parameters/ov5645_af` and it reads back the decimal representation of the status register in the autofocus hardware. The read values are as follows.

| Read value | Description |
|------------|--|
| 0 (0x00) | Autofocus is running. |
| 16 (0x10) | Autofocus is complete (focused). |
| 32 (0x20) | Analyzing the image. This state occurs intermittently when attempting to reach focus. It occurs once during one-shot autofocus mode before focus locks, and it is the steady state during continuous autofocus mode. |
| 112 (0x70) | Idle. Focus is released and the lens is at its resting (furthest) position. |

To change the autofocus mode, write one of the following values to the `/sys/module/ov5645_camera_mipi_v2/parameters/ov5645_af` file as follows.

| Write value | Description |
|-------------|--|
| 0 | Turn off autofocus. |
| 1 | Enable one-shot autofocus mode. The camera will seek focus and then lock focus. (It will analyze the image once, and focus once.) |
| 2 | Enable continuous autofocus mode. The camera will continuously seek focus. (It will analyze the image and focus, then continue to analyze the image and refocus when necessary.) |

For example, the following command enables continuous autofocus:

```
echo 2 > /sys/module/ov5645_camera_mipi_v2/parameters/ov5645_af
```

Camera adapter

We designed a simple camera adapter board to interface the camera with the Dev Board, as illustrated in figure 1.

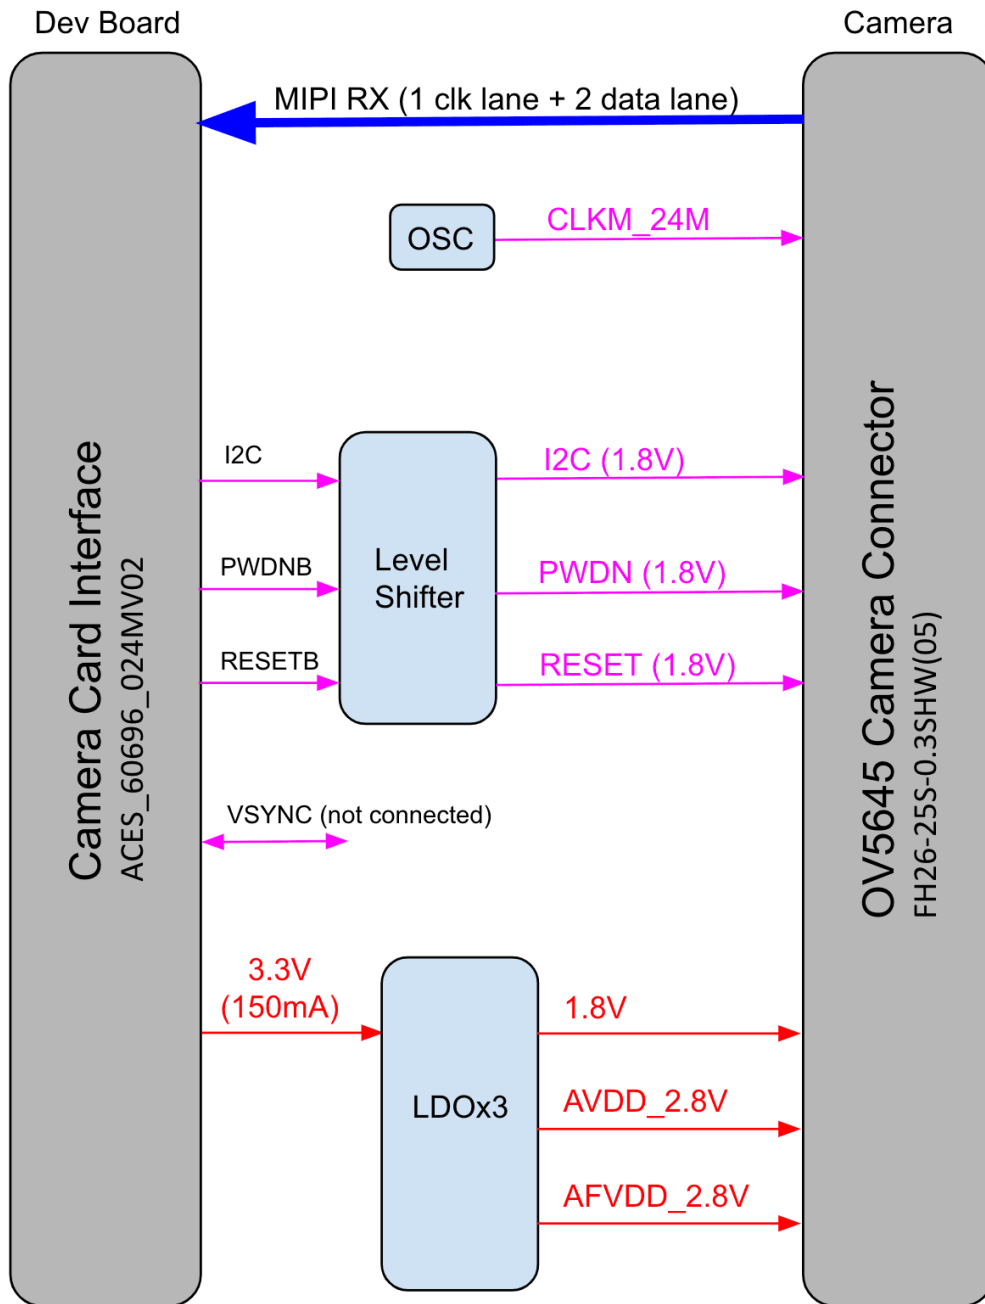


Figure 1. Camera adapter card diagram

The MIPI-CSI2 camera connector is a 24-pin flex cable connector that's designed for the Coral Camera. The pinouts for the camera's cable connector (on the camera module), are shown in table 1. Whereas the corresponding pins on the Dev Board's connector are shown in table 2.

Table 1. Pinout for the cable connector on the camera module

| Pin # | Name |
|-------|----------------|
| 1 | DGND |
| 2 | NC |
| 3 | AF_VDD2. 8V |
| 4 | DVDD1. 2V (NC) |
| 5 | SI0C |
| 6 | NC |
| 7 | SI0C |
| 8 | D0VDD1. 8V |
| 9 | DGND |
| 10 | PWDN |
| 11 | MC_N |
| 12 | RESETB |
| | |

| Pin # | Name |
|-------|-----------|
| 13 | MC_P |
| 14 | DGND |
| 15 | MD0_N |
| 16 | XCLK |
| 17 | MD0_P |
| 18 | DGND |
| 19 | MD1_N |
| 20 | NC |
| 21 | MD1_P |
| 22 | AVDD2. 8V |
| 23 | AVDD2. 8V |
| 24 | AGND |
| 25 | NC |

Table 2. Pinout for the cable connector on the Dev Board

| Pin # | Name |
|-------|---------------|
| 1 | GND |
| 2 | MIPI_CSI_D0N |
| 3 | MIPI_CSI_D0P |
| 4 | GND |
| 5 | MIPI_CSI_D1N |
| 6 | MIPI_CSI_D1P |
| 7 | GND |
| 8 | MIPI_CSI_CLKN |
| 9 | MIPI_CSI_CLKP |
| 10 | GND |
| 11 | MIPI_CSI_D2N |
| 12 | MIPI_CSI_D2P |

| Pin # | Name |
|-------|--------------|
| 13 | GND |
| 14 | MIPI_CSI_D3N |
| 15 | MIPI_CSI_D3P |
| 16 | GND |
| 17 | CAM_PWDNB |
| 18 | CAM_CLK |
| 19 | GND |
| 20 | CAM_I2C_SCL |
| 21 | CAM_I2C_SDA |
| 22 | VSYNC |
| 23 | CAM_RESETB |
| 24 | 3V3 |

Table 3. I2C address

| | |
|-------|------|
| Write | 0X78 |
| Read | 0X79 |

Snapshot tool

The Mendel system image on the Coral Dev Board includes a Python program called `snapshot` that captures images with the connected Coral Camera.

To start it using an interactive mode, just run `snapshot` from the terminal. Then use the following keys to control the camera:

- Spacebar to snap a photo
- R to refocus
- Q to quit (or Control+C)

When using this interactive mode, each time you press Spacebar, it saves the image to the current directory as a JPEG. The filename includes an incrementing number, starting with `img0000.jpg`. Overwriting filenames is avoided by always starting with the first available enumeration of the filename.

The command also accepts the following arguments:

| Argument | Description |
|---------------------------------------|---|
| <code>--oneshot</code> | Enable one-shot mode: Capture just one picture and quit, instead of using the interactive mode that accepts keyboard commands. |
| <code>--prefix, -p <i>name</i></code> | The filename prefix. This name is also appended with a four-digit number to avoid overwriting any file with the same prefix—the number is always the first enumeration that's not used. For example, <code>name0000.jpg</code> and then <code>name0001.jpg</code> . The default prefix name is <code>img</code> . |
| <code>--format, -f <i>type</i></code> | The file format. The <i>type</i> may be either: <code>jpg</code> , <code>bmp</code> , or <code>png</code> . The default is <code>jpg</code> . |

The snapshot code is located at `/usr/bin/snapshot`.

Certifications

| Market | Certifications |
|----------------|----------------|
| USA | FCC |
| European Union | CE |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9