

**RADIALL**
Département COAXIAL**NOTICE TECHNIQUE**
TECHNICAL DATA101, Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40


TITRE	TITLE	
EMBASE A PLATINE TRONQUEE	UNIVERSAL NARROW	R127632 001
UNIVERSSELLE 0,3mm	FLANGE RECEPTACLE 0,3mm	
	Série	SMA 2,9

NORMALISATION	SPECIFICATIONS
IEC : _____	MIL : _____
CECC : _____	_____

CABLES	CABLES
_____	_____

CARACTERISTIQUES	PROPERTIES
Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.	Catégorie climatique : -65 + 165°C Climatic range
Fréq. d'utilisat. : 0-46GHz : Freq. range	Tenue : ☐ Axiale avant
R.O.S. : 1,05+0,006 f (GHz) : V.S.W.R.	cont. cent. : ☒ Axiale 2 sens
Tension tenue : 750 V. eff. : Proof. voltage	☐ Rotation
	☐ Immobil. totale
	In. cont. motion

CONSTRUCTION	CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : Passive	Masse plating : Passivated
Revêtement corps : Passive	Body plating : passivated
Revêt. cont. cent. : Au	Inner contact : Gold
Partie métallique : Acier INOX	metallic parts : Stainless steel
Partie métal. élast. :	metallic resilient parts : Beryllium copper
Isolant : Kapton	Insulator : Kapton
Joint :	Gasket :

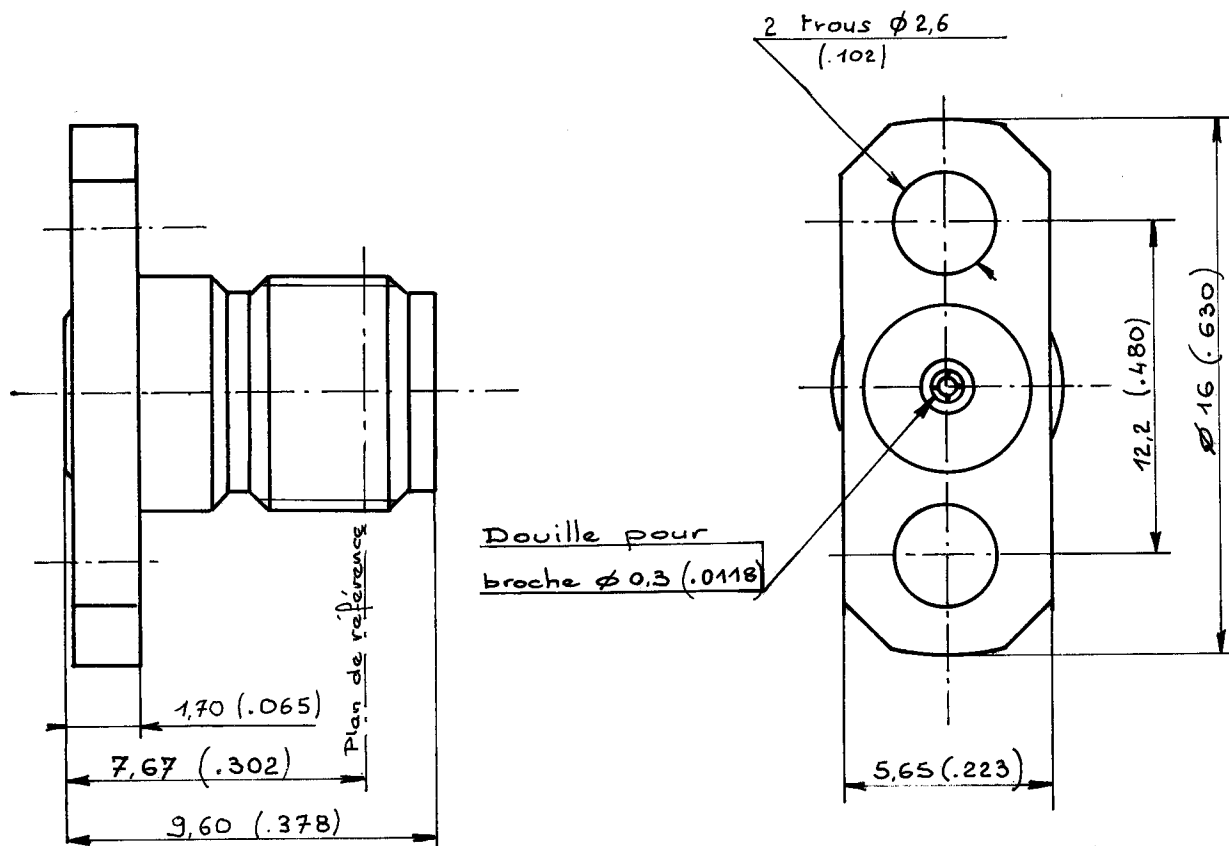

Dimensions en mm


DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	VIGNARD						
	DATE	15/12/86						
	VISA	<i>Rigaud</i>						

Soudure de la perle de verre et montage de l'embase SMA 2,9 A PLATINE TRONQUEE sur boîtier MICROSTRIP.

Soldering of the glass bead and mounting of the SMA 2,9 on the MICROSTRIP box.

Soudure de la perle de verre

Soldering of the glass bead.

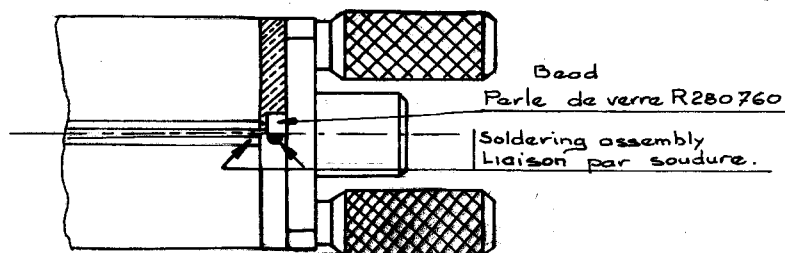


Mise en place de la perle de verre R280 760 dans le boîtier. La maintenir en place à l'aide du positionneur R282 746.

Adjustment of the R280 760 glass bead in the box keep it in position thanks to R282 746 locator pin.

Position de la perle de verre après soudure

Position of the glass bead after soldering

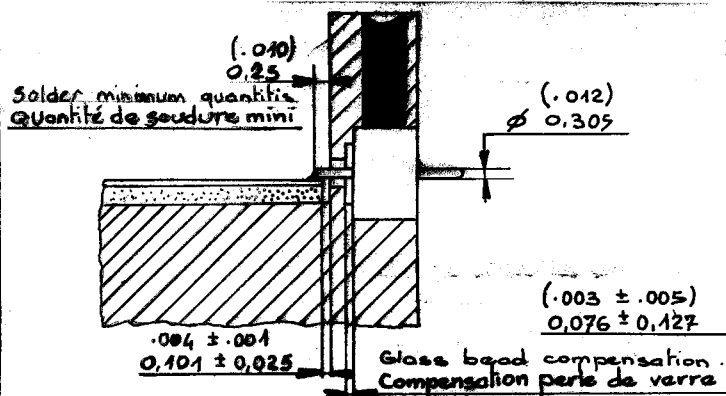


Vérifier la qualité de la soudure ainsi que la position de la perle de verre dans le boîtier.

Check the quality of the soldering, as well as the position of the glass bead in the box.

Montage de l'embase sur boîtier microstrip


Monting of the flange on microstrip box

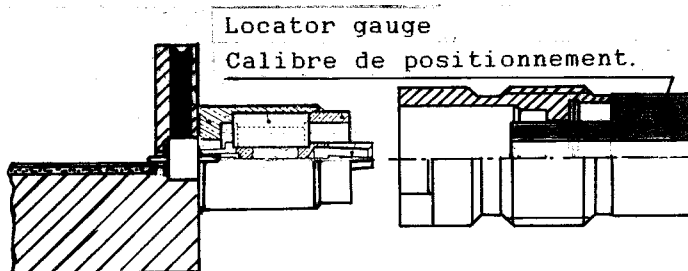

Monter la douille + bague sur l'axe de la perle de verre. Monter le calibre de positionnement R282 860 pour assurer une bonne concentricité. Mount the socket and the shell on the axis of the glass bead. Mount the R282 860 position gauge on the flange to ensure a good concentricity.

Vissage de l'embase sur le boîtier

Screwing of the flange on the box.

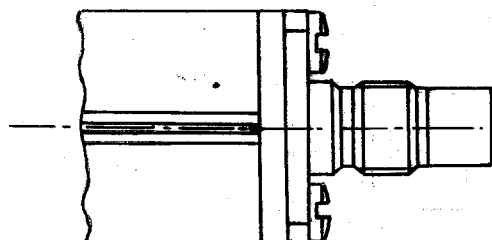

Visser l'embase sur le boîtier MICROSTRIP.

Screw the flange on the MICROSTRIP box.

DOSSIER
D'ETUDE

NOM

Dessiné

VIGNARD

Vérifié

CYVOCT

MODIFICATIONS

DATE

4 / 6 / 87


VISA

Riquan

SMA 2,9

ROS : EMBASE A PLATINE UNIVERSELLE : 0,3MM R 127 631 001



EMBASE APLATINE TRONQUEE UNIVERSELLE : 0,3MM R 127 632 001

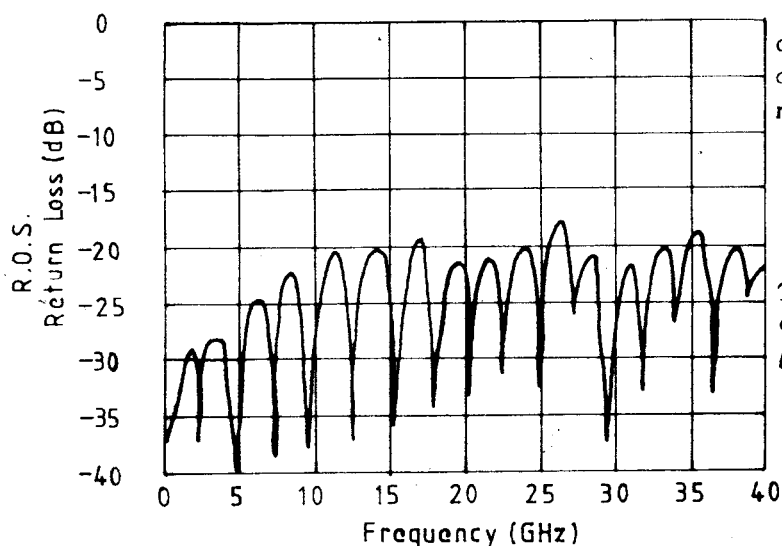

R.O.S. d'une paire de connecteurs avec deux perles de verre réunis par un microstrip de long. 25mm

Typical return loss of a connector pair with two glass beads joined by a 1inch microstrip


MESURE SUR MICROSTRIP

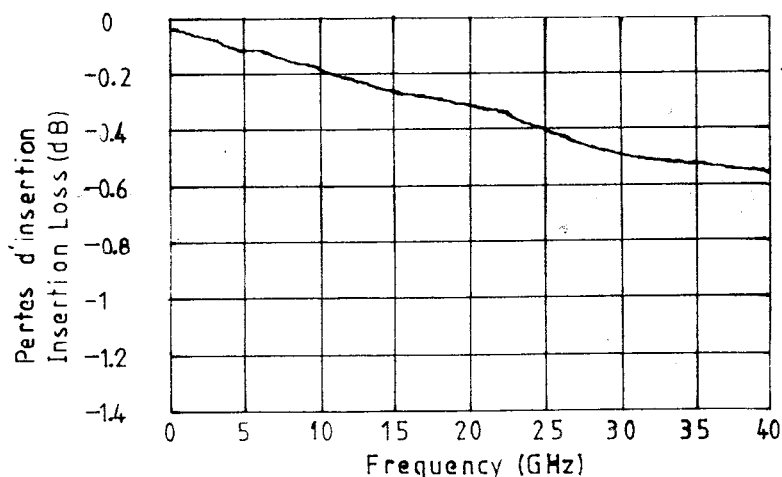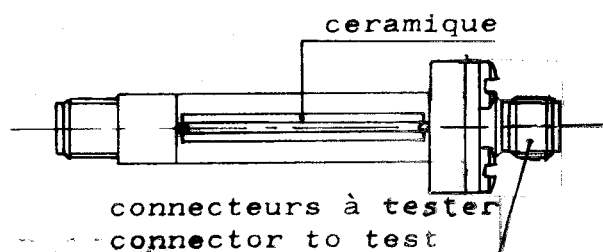

- mesure des pertes d'insertion en circuit coaxial avec perle de verre

- Insertion loss measurements in coaxial circuit with glass bead.

MESURE DANS LIGNE COAX

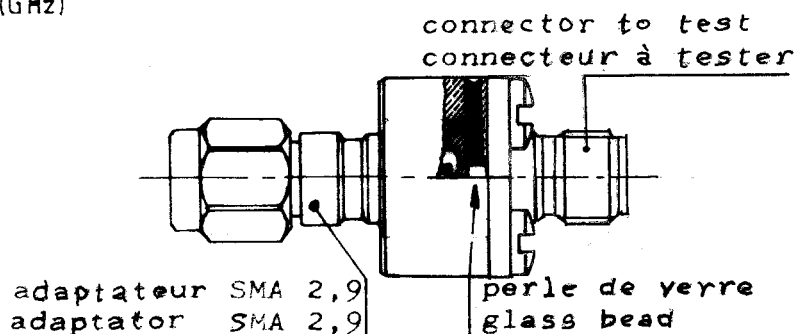DOSSIER
D'ETUDE

NOM

Destiné

VIGNARD

Vérifié

DATE

25/5/87

VISA

Pignatelli

MODIFICATIONS

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9