

Series 811 Mighty Mouse High Density (HD) Contacts and Tools Band-Master™ Advanced Termination System Bands and instructions



Mighty Mouse
High Density

Glenair Band-Master™ Advanced Termination System: How To Order



Fast, cost-effective shield termination. Attach cable shields to backshells with **Band-Master™ ATS** stainless steel straps. The **Band-Master™ ATS** system offers fast termination and the flexibility to handle a wide range of parts with just one band size. Approved for aerospace and defense, these straps have successfully passed rigorous shock, vibration and environmental testing.


1 Band installation Tool. Use with .240" (6.10 mm) wide bands. 6.75 inches (172 mm) length, 1.2 pounds (0.6 Kg.)

2 Standard Band, .240" (6.10 mm) wide. Available in two lengths, flat or pre-coiled. Stainless steel.

Figure	Description	Part Number
1	Band installation Tool	600-058

Figure	Length		Part Number		Accommodates Diameter	
	in.	mm	Flat	Pre-Coiled	in.	mm
2	14.250	362.1	600-052	600-052-1	1.8	45.7
2	18.000	457.2	600-090	600-090-1	2.5	63.5

Contact Glenair or visit our website (glenair.com) to view our complete line of **Band-Master™ ATS** products, including pneumatic tools for high volume production and calibration kits.

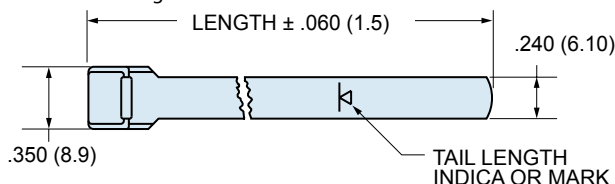

Band-Master™ ATS Shield Termination instructions

1. Prepare Cable Braid for termination process (Figure 1).
2. Push Braid forward over Adapter Retention Lip to the Adapter incline Point (or .4" [10.2mm] minimum braid length). Milk Braid as required to remove slack and insure a snug fit around the shield termination area (Figure 2).
3. Prepare the Band in the following manner:
IMPORTANT: Due to Connector/Adapter circumference, it may be necessary to prepare the Band around the Cable or Retention Area.
A. Roll Band through the Buckle Slot twice. (Bands must be double-coiled.)
B. Pull on Band until Mark (▶) is within approximately .250 inch (6.4mm) of Buckle Slot (Figure 3). The Band may be tightened further if desired.


NOTE: Prepared Band should have (▶) Mark visible approximately where shown in Figure 3.

Shield Termination

Clamping Process (Figures 4 thru 8)

NOTE: To free Tool Handles, move Holding Clips to center of Tool.

4. Squeeze Gripper Release Lever and insert Band into the front end opening of the Tool. (NOTE: Circular portion of looped band must always face downward.)
5. Aligning the Band and Tool with the Shield Termination Area, squeeze Black Pull-Up Handle repeatedly using short strokes until it locks against Tool Body. (This indicates the Band is compressed to the Tool Pre-calibrated Tension.)
NOTE: If alignment of band and shield is unsatisfactory, tension on band can be relaxed by pushing on slotted release lever on top of tool. Make adjustments as necessary and again squeeze black pull-up handle.
6. Complete the Clamping Process by squeezing the Gray Cut-Off Handle.
7. Remove excess band from tool and dispose.
8. inspect Shield Termination.

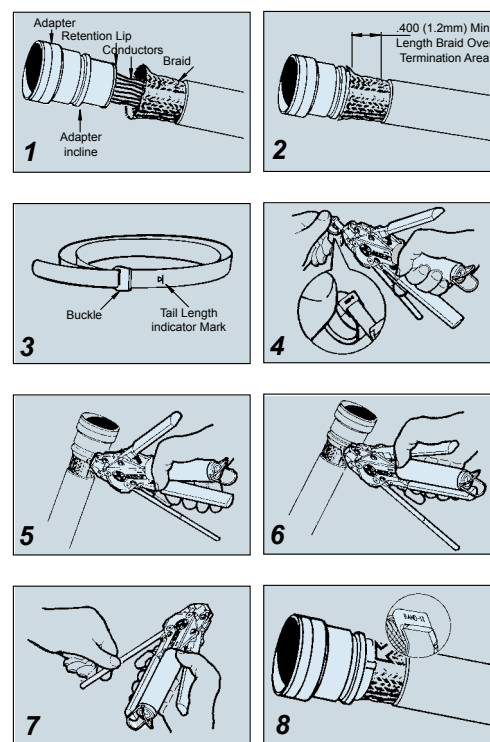

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9